

Félicitation ! Vous venez de faire l'acquisition de prises Volx. Merci pour votre intérêt pour nos produits. Nous vous demandons de prendre connaissance des recommandations et des consignes d'utilisation.


NOTICE D'UTILISATION DE NOS PRODUITS




Stéphane DUGIT
Shaper
☎ 06 47 18 30 97



Mélanie PERRET
Responsable commerciale
☎ 06 08 15 94 18

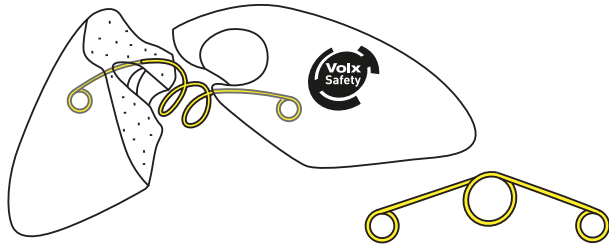


Sécurité

Les prises d'escalade VOLX sont conçues pour évoluer sur des supports bois ou béton et sont conformes à la **norme européenne en vigueur : EN 12572-3**. Pour votre sécurité, Volx insert un dispositif de sécurité dans toutes ses prises à partir de la taille M, exceptés les produits en polyuréthane. En cas de rupture, la prise reste fixée au support et seuls de petits morceaux, ne représentant pas de risque pour l'utilisateur, peuvent tomber au sol. Toutes nos prises portant ce logo  sont équipées du système de sécurité.


Visserie

La visserie adaptée aux séries VOLX n'est pas incluse lors de votre achat. Certains clients possèdent déjà la visserie ; de plus, elle dépend du support de fixation : bois ou béton, structure intérieure ou extérieure. Toutes nos prises peuvent être fixées avec des vis CHC* ou FHC** de type M10, grâce au double insert incorporé lors de la coulée, exceptées les séries « screws » qui nécessitent des vis VBA***.


***CHC** :
vis 6 pans creux,
Ø 10mm,
tête plate.



****FHC** :
vis 6 pans creux,
Ø 10mm,
tête fraisée.



*****VBA** :
vis à bois
Ø 4,5mm.


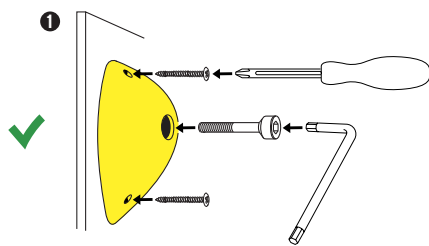


Installation

Les prises d'escalade doivent être fixées ou déplacées par des **personnes qualifiées** utilisant du matériel **adéquat notamment** au niveau de la visserie, des clés de serrage. Les prises d'escalade doivent être vissées sur des surfaces planes mais également sèches et exemptes de graisse. Elles devront être régulièrement suivies et entretenues. Concernant les prises pouvant être fixées avec plusieurs vis, nous conseillons l'utilisation de tous ses points de fixation. **1** Nous vous conseillons l'usage d'une clé dynamométrique réglée à : 20 Nm pour les tailles XS et S / 30 Nm pour les tailles M à L / 40Nm pour les tailles XL à XXL.

Fixation

- Evitez tout choc sur les prises afin de ne pas les fragiliser. **1**
- Il est déconseillé d'utiliser des visseuses à chocs pour des risques de bris des prises ou de détérioration du filetage des inserts. **2**
- Ne jamais serrer à l'aide d'un bras de levier additionnel. **3**
- Il arrive que sous l'effet de la dilatation du support et des prises, ces dernières se dévissent de façon inopinée. Assurez-vous régulièrement de leur bon maintien en rotation.

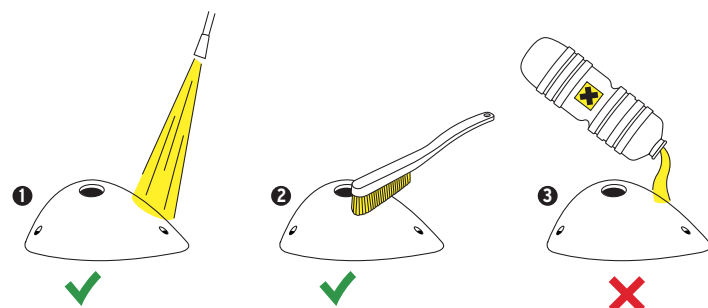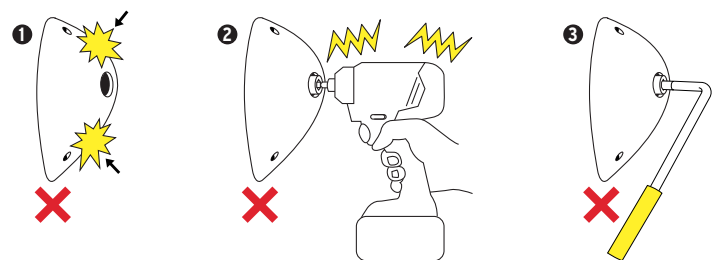

Entretien et nettoyage

Les prises d'escalade doivent être périodiquement nettoyées. La magnésie et la gomme des chaussons déposées à répétition par les grimpeurs obstruent les porosités en surface de la prise. L'adhérence est diminuée et la prise semble patinée, usée et grasse. Nous vous recommandons l'utilisation d'un nettoyeur haute pression **1** ou d'une brosse à poils durs. **2** N'employez pas d'acide, d'acétone ou autres produits chimiques **3** qui pourraient endommager, voire fragiliser la prise. Contrôlez régulièrement vos prises et dévissez celles qui vous paraissent endommagées. Si lors d'une inspection visuelle, vous détectez une amorce de fissuration ou tout autre anomalie pouvant entraîner la rupture de la prise, celle-ci devra immédiatement être mise au rebut.

ATTENTION !

Le non-respect de ces recommandations, entraînera la perte de garantie des produits.

L'ACHETEUR EST RESPONSABLE DE L'INSTALLATION ET DE LA BONNE UTILISATION DE NOS PRODUITS : il doit s'assurer que son utilisation est celle pour laquelle il a été conçu. Volx n'acceptera aucune responsabilité pour les dommages causés en cas de non application de toutes les instructions fournies ci-dessus.

